

Do it yourself

Textildruck mit Folien von HappyFabric

1 Vorpressen / bügeln

Das Textil zwei bis drei Sekunden vorbügeln, um Restfeuchte und Falten aus dem Textil zu entfernen.

2 Design platzieren und aufbügeln

Design mit der matten Seite auf dem Stoff platzieren (Trägerfolie nach oben) mit einem Abdeckbogen (HappyCover) abdecken und mit richtiger Temperatur und Dauer aufbügeln.

3 Abkühlen lassen oder Trägerfolie heiß abziehen?

Je nach Folienart muss die Trägerfolie heiß, warm oder kalt abgezogen werden (siehe Seite 2 der Anleitung). Dann mit dem Abdeckbogen nochmals einige Sekunden nachpressen / bügeln.



Das Motiv muss spiegelverkehrt gezeichnet beziehungsweise geplottet werden (Ausnahme: HappyPrint Dark) Ist das Messer noch okay? Immer einen Testschnitt machen! Die richtigen Schneideeinstellungen findest du auf der Rückseite.



Waschen/Bügeln des bedruckten Textils

Vor dem ersten Waschen das Textil ein bis zwei Tage ruhen lassen.

- Auf links waschen und bügeln.
- Waschttemperaturen siehe Seite 2.
- Trockner ist nicht empfohlen.

Die richtige Temperatur und Dauer



Mit dem Bügeleisen

Zum Anpressen mit dem Bügeleisen verwende die Baumwolleinstellung (***) und eine stabile Unterlage, wie einen Tisch. Als Unterlage eignet sich ein Handtuch. Ein Bügelbrett ist nicht geeignet. Motiv mit Abdeckbogen abdecken und Bügeleisen zehn Sekunden fest anpressen. Bei großen Motiven Teilbereiche anpressen und anschließend kreisförmig auch über den Rand hinausbügeln.

165 °C


HappyFlock
Flockfolie
15 Sekunden

HappyFashion Pro
Folie mit vordefiniertem Muster
10 Sekunden

HappyFashion Foil
Hot Stamp/
Heißprägefolie/Veredelungsfolie
15 Sekunden

160 °C

HappyFlex Vintage deckend
Die zauberhafte Flexfolie
10 Sekunden

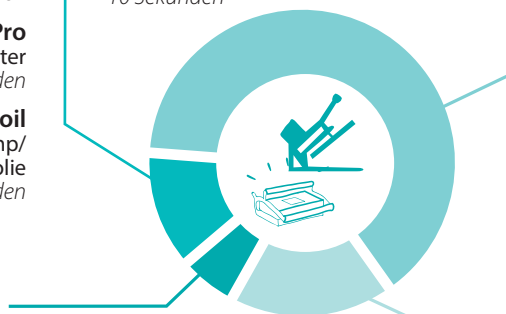

150 °C | 10 Sek.

HappyFlex
Premium Flexfolie

HappyFlex Stretch
Dehnbare Flexfolie

HappyFlex Chameleon
Sehr dünne, dehnbare Metallic Flexfolie

HappyFlex Clear
Sehr dünne, dehnbare Transparente Flexfolie

HappySilk 200 & 500
Dehnbare Silikon Flexfolie

HappySoftGlitter
Glitzernde Flexfolie

HappyGlitter
Glitter Folie

HappyFashion
Hologram Metallic Effektfolie

HappyReflective
Reflektorfolie

HappyGlow
Leuchtet im Dunkeln

Fashion Flexfolie
Designer Flexfolie (BARRE NOIRE)

130 °C

HappyFlex Subliblock
Sublimations Stopper
5-10 Sekunden

HappyFlex 3D
Aufpuffende Flexfolie
10 Sekunden



HappyPrint Dark & Light

Bedruckbare Flexfolie
25 Sekunden

Das mit einem **Laserdrucker** bedruckte HappyPrint Dark & Light wird mit folgender Gradzahl angepasst:

175 °C - 185 °C

Laserdruckereinstellungen:

- Einzelblatteinzug
- HappyPrint Dark: Schweres Papier (106-128 g/qm)
- Happy Print Light: Mittel Medium (91-105 g/qm)

Das mit einem **Tintenstrahldrucker** bedruckte HappyPrint Dark & Light wird mit folgender Gradzahl angepasst:

185 °C - 195 °C

Tintenstrahldruckereinstellungen:

- „normales Papier“
- „hohe Qualität“

200 °C HappyFlex Vintage
Vintageeffekt
20 Sekunden

Hast du noch Fragen? Dann rufe uns einfach an unter der **030. 897 47 348** oder sende uns eine E-Mail an kontakt@happyfabric.de.

www.happyfabric.de | GSE TexPrint Solutions GmbH | Kablower Weg 89 | 12526 Berlin



HappyFabric



HappyFabric.de



HappyFabric

Do it yourself

Alles auf einen Blick

Mehr Infos
& Details



www.happyfabric.de/blog



Wichtig

Folie ist nicht gleich Folie, auch wenn sie von der gleichen Art sind. Das Schneideergebnis kann trotz identischer Einstellungen von Farbe zu Farbe variieren. Deshalb immer einen Testschnitt machen.

Flex- und Flockmaterialien immer mit der glänzenden Seite, also der Trägerfolie, nach unten in den Plotter einlegen.



| Folie | Silhouette Studio | | | | HappyPress/ Transferpresse | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | Klinge | Dicke | Geschwindigkeit | Motiv spiegeln | Andruck-Temperatur | Andruckzeit | Abziehen | Waschbar bis |
| HappyPrint Light | 2 | 2 | 3 | ja | Laserdrucker: 175°C - 185°C | 25 s | Kalt | 40°C |
| HappyPrint Dark | 2 | 5 | 2 | nein | Tintenstrahldrucker: 185°C - 195°C | 25 s | Kalt | 40°C |
| HappyFlex Vintage | 2 | 8 | 8 | ja | Deckender Effekt: 160°C Vintageeffekt: 200°C | 10 s 20 s | Kalt Heiß | 40°C 40°C |
| HappyFlock | 3 | 33 | 5 | ja | 165°C | 15 s | Kalt | 60°C |
| HappyFashion Pro | 3 | 15 | 8 | ja | 165°C | 10 s | Kalt | 40°C |
| HappyFashion Foil | - | - | - | - | 165°C | 10 s | Kalt | 30°C |
| HappyFlex | 2 | 8 | 8 | ja | 150°C | 5-10 s | Heiß | 60°C |
| HappyFlex Stretch | 2 | 10 | 4 | ja | 150°C | 5-10 s | Heiß | 40°C |
| HappyFlex Chameleon | 2 | 3 | 3 | ja | 150°C | 10 s | Kalt | 40°C |
| HappyFlex Clear | 2 | 3 | 3 | ja | 150°C | 5-10 s | Warm | 40°C |
| HappyFlex Silk 200 | 1 | 2 | 1 | ja | 150°C | 10 s | Kalt | 40°C |
| HappyFlex Silk 500 | 3-4 | 12 | 1 | ja | 150°C | 10 s | Kalt | 40°C |
| HappyFlex SoftGlitter | 2 | 15 | 3 | ja | 150°C | 10 s | Heiß | 40°C |
| HappyGlitter | 3 | 33 | 5 | ja | 150°C | 10 s | Heiß | 40°C |
| HappyFashion | 3 | 33 | 5 | ja | 150°C | 10 s | Kalt | 40°C |
| HappyReflective | 2 | 8 | 8 | ja | 150°C | 10 s | Heiß | 40°C |
| HappyGlow | 2 | 8 | 8 | ja | 150°C | 10 s | Kalt | 40°C |
| Fashion Flexfolie (BARRE NOIRE) | 2 | 8 | 8 | ja | 150°C | 10 s | Heiß | 60°C |
| HappyFlex Sublilock | 2 | 8 | 8 | ja | 130°C | 5-10 s | Kalt | 40°C |
| HappyFlex 3D | 3 | 8 | 1 | ja | 130°C | 10 s | Warm | 30°C |
| HappyVinyl | 1 | 10 | 5 | nein | - | - | - | - |

Hast du noch Fragen? Dann rufe uns einfach an unter der 030. 897 47 348 oder sende uns eine E-Mail an kontakt@happyfabric.de.

www.happyfabric.de | GSE TexPrint Solutions GmbH | Kablower Weg 89 | 12526 Berlin

Do it yourself

Textildruck mit Folien von HappyFabric

1 Vorpressen / bügeln

Das Textil zwei bis drei Sekunden vorbügeln, um Restfeuchte und Falten aus dem Textil zu entfernen.

2 Design platzieren und aufbügeln

Design mit der matten Seite auf dem Stoff platzieren (Trägerfolie nach oben) mit einem Abdeckbogen (HappyCover) abdecken und mit richtiger Temperatur und Dauer aufbügeln.

3 Abkühlen lassen oder Trägerfolie heiß abziehen?

Je nach Folienart muss die Trägerfolie heiß, warm oder kalt abgezogen werden (siehe Seite 2 der Anleitung). Dann mit dem Abdeckbogen nochmals einige Sekunden nachpressen / bügeln.



Das Motiv muss spiegelverkehrt gezeichnet beziehungsweise geplottet werden (Ausnahme: HappyPrint Dark) Ist das Messer noch okay? Immer einen Testschnitt machen! Die richtigen Schneideeinstellungen findest du auf der Rückseite.



Waschen/Bügeln des bedruckten Textils

Vor dem ersten Waschen das Textil ein bis zwei Tage ruhen lassen.

- Auf links waschen und bügeln.
- Waschttemperaturen siehe Seite 2.
- Trockner ist nicht empfohlen.

Die richtige Temperatur und Dauer



Mit dem Bügeleisen

Zum Anpressen mit dem Bügeleisen verwende die Baumwolleinstellung (**) und eine stabile Unterlage, wie einen Tisch. Als Unterlage eignet sich ein Handtuch. Ein Bügelbrett ist nicht geeignet. Motiv mit Abdeckbogen abdecken und Bügeleisen zehn Sekunden fest anpressen. Bei großen Motiven Teilbereiche anpressen und anschließend kreisförmig auch über den Rand hinausbügeln.

165 °C


HappyFlock
Flockfolie
15 Sekunden

HappyFashion Pro
Folie mit vordefiniertem Muster
10 Sekunden

HappyFashion Foil
Hot Stamp/
Heißprägefolie/Veredelungsfolie
15 Sekunden

160 °C

HappyFlex Vintage deckend
Die zauberhafte Flexfolie
10 Sekunden

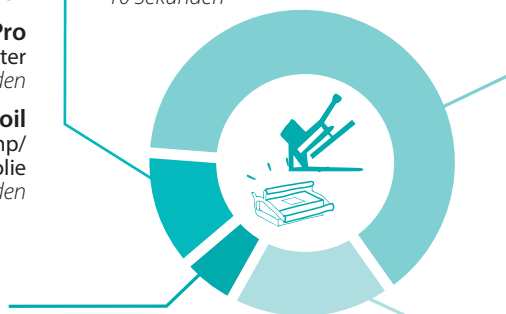

150 °C | 10 Sek.

HappyFlex
Premium Flexfolie

HappyFlex Stretch
Dehnbare Flexfolie

HappyFlex Chameleon
Sehr dünne, dehnbare Metallic Flexfolie

HappyFlex Clear
Sehr dünne, dehnbare Transparente Flexfolie

HappySilk 200 & 500
Dehnbare Silikon Flexfolie

HappySoftGlitter
Glitzernde Flexfolie

HappyGlitter
Glitter Folie

HappyFashion
Hologram Metallic Effektfolie

HappyReflective
Reflektorfolie

HappyGlow
Leuchtet im Dunkeln

Fashion Flexfolie
Designer Flexfolie (BARRE NOIRE)

130 °C

HappyFlex Subliblock
Sublimations Stopper
5-10 Sekunden

HappyFlex 3D
Aufpuffende Flexfolie
10 Sekunden



HappyPrint Dark & Light

Bedruckbare Flexfolie
25 Sekunden

Das mit einem **Laserdrucker** bedruckte HappyPrint Dark & Light wird mit folgender Gradzahl angepasst:

175 °C - 185 °C

Laserdruckereinstellungen:

- Einzelblatteinzug
- HappyPrint Dark: Schweres Papier (106-128 g/qm)
- Happy Print Light: Mittel Medium (91-105 g/qm)

Das mit einem **Tintenstrahldrucker** bedruckte HappyPrint Dark & Light wird mit folgender Gradzahl angepasst:

185 °C - 195 °C

Tintenstrahldruckereinstellungen:

- „normales Papier“
- „hohe Qualität“

200 °C HappyFlex Vintage
Vintageeffekt
20 Sekunden

Hast du noch Fragen? Dann rufe uns einfach an unter der **030. 897 47 348** oder sende uns eine E-Mail an kontakt@happyfabric.de.

www.happyfabric.de | GSE TexPrint Solutions GmbH | Kablower Weg 89 | 12526 Berlin



HappyFabric



HappyFabric.de



HappyFabric

Do it yourself

Textildruck mit HappyFlex Vintage von HappyFabric



Beim Plotten


Spiegeln nicht vergessen! :)

Das Motiv muss spiegelverkehrt gezeichnet beziehungsweise geplottet werden. Ist das Messer noch okay? Immer einen Testschnitt machen!

Die richtigen Schneideeinstellungen für HappyFlex Vintage sind: Klinge: 2, Dicke: 8, Geschwindigkeit: 8

1 Vorpresse / bügeln

Das Textil zwei bis drei Sekunden vörbügeln, um Restfeuchte und Falten aus dem Textil zu entfernen.

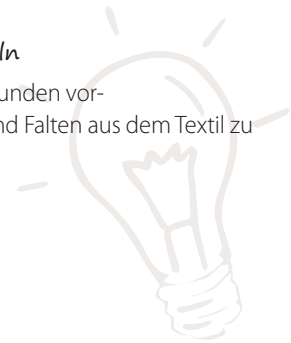

2 Presse aufheizen und Andruckmethode wählen

Entscheide dich für eine Druckart (normal oder Vintage) und stelle die Presse entsprechend ein.

3A Normal: Deckender Druck mit mattem Finish

160 °C, 10 Sekunden, kalt abziehen

Heize die Presse auf 160 °C vor. Platziere anschließend dein Design, decke es mit dem Abdeckbogen ab und presse es 10 Sekunden lang mit mittlerem Druck an.

Lasse das Design vollständig abkühlen und ziehe dann die Trägerfolie ab.

Presse 5 Sekunden lang nach (Abdeckbogen nicht vergessen!)

3B Vintage: Farbstempel von kräftig bis blass

200 °C, 20 Sekunden, heiß abziehen

Heize die Presse auf 200 °C vor. Befreie währenddessen dein Textil mit einer Fusselrollen von möglichst allen Fusseln., denn diese sind beim Vintage-Druck hinderlich.

Platziere anschließend dein Design, decke es mit dem Abdeckbogen ab und presse es 20 Sekunden lang mit hohem Druck an.

Ziehe die Folie ab, solange sie noch heiß ist.

Du kannst die Folie ähnlich einem Stempel wiederverwenden, so lange sie noch heiß ist und noch Farbe gedruckt wird. Der Farbauftrag wird mit jedem Andruck blasser. So entstehen die schönen Stempel-, Schatten- oder Used-Effekte!



Mit dem Bügeleisen

Zum Anpressen mit dem Bügeleisen eine stabile Unterlage, wie einen Tisch. Als Unterlage eignet sich ein Handtuch. Ein Bügelbrett ist nicht geeignet.

4A Normal: Deckender Druck mit mattem Finish

Verwende die Baumwolleneinstellung (**). Motiv mit Abdeckbogen abdecken und Bügeleisen 20 Sekunden fest anpressen. Bei großen Motiven Teilbereiche anpressen und anschließend kreisförmig auch über den Rand hinausbügeln. Trägerfolie kalt abziehen.

4B Vintage: Farbstempel von kräftig bis blass

Verwende die höchste Einstellung (***) . Motiv mit Abdeckbogen abdecken und Bügeleisen 40 Sekunden fest anpressen. Folie heiß abziehen. Für den Vintage-Effekt darf das Motiv nicht größer als die Heizfläche des Bügeleisens sein, da die Trägerfolie ansonsten möglicherweise nicht heiß genug abgezogen werden kann.



Waschen/Bügeln des bedruckten Textils

Vor dem ersten Waschen das Textil ein bis zwei Tage ruhen lassen.

- Auf links waschen und bügeln.
- Waschbar bis 40 °C.
- Trockner ist nicht empfohlen.

