

Do it yourself

Textildruck mit Folien von HappyFabric

1 Vorpressen / bügeln

Das Textil zwei bis drei Sekunden vorbügeln, um Restfeuchte und Falten aus dem Textil zu entfernen.

2 Design platzieren und aufbügeln

Design mit der matten Seite auf dem Stoff platzieren (Trägerfolie nach oben) mit einem Abdeckbogen (HappyCover) abdecken und mit richtiger Temperatur und Dauer aufbügeln.

3 Abkühlen lassen oder Trägerfolie heiß abziehen?

Je nach Folienart muss die Trägerfolie heiß, warm oder kalt abgezogen werden (siehe Seite 2 der Anleitung). Dann mit dem Abdeckbogen nochmals einige Sekunden nachpressen / bügeln.



Wichtig Spiegeln nicht vergessen! :)

Das Motiv muss spiegelverkehrt gezeichnet beziehungsweise geplottet werden (Ausnahme: HappyPrint Dark) Ist das Messer noch okay? Immer einen Testschnitt machen! Die richtigen Schneideeinstellungen findest du auf der Rückseite.



Waschen/Bügeln des bedruckten Textils

Vor dem ersten Waschen das Textil ein bis zwei Tage ruhen lassen.

- Auf links waschen und bügeln.
- Waschttemperaturen siehe Seite 2.
- Trockner ist nicht empfohlen.

Die richtige Temperatur und Dauer



Mit dem Bügeleisen

Zum Anpressen mit dem Bügeleisen verwende die Baumwolleinstellung (**) und eine stabile Unterlage, wie einen Tisch. Als Unterlage eignet sich ein Handtuch. Ein Bügelbrett ist nicht geeignet. Motiv mit Abdeckbogen abdecken und Bügeleisen zehn Sekunden fest anpressen. Bei großen Motiven Teilbereiche anpressen und anschließend kreisförmig auch über den Rand hinausbügeln.

165 °C


HappyFlock
Flockfolie
15 Sekunden

HappyFashion Pro
Folie mit vordefiniertem Muster
10 Sekunden

HappyFashion Foil
Hot Stamp/
Heißprägefolie/Veredelungsfolie
15 Sekunden

160 °C

HappyFlex Vintage deckend
Die zauberhafte Flexfolie
10 Sekunden

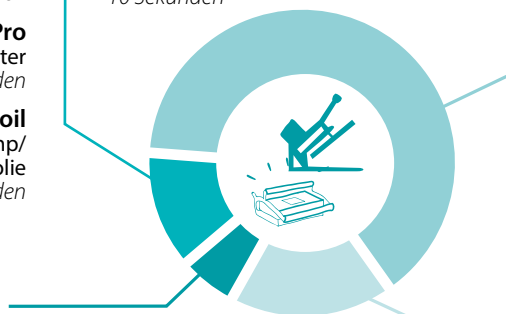

HappyPrint Dark & Light
Bedruckbare Flexfolie
25 Sekunden

Das mit einem **Laserdrucker** bedruckte HappyPrint Dark & Light wird mit folgender Gradzahl angepresst:

175 °C - 185 °C

Laserdruckereinstellungen:

- Einzelblatteinzug
- HappyPrint Dark: Schweres Papier (106-128 g/qm)
- Happy Print Light: Mittel Medium (91-105 g/qm)

Das mit einem **Tintenstrahldrucker** bedruckte HappyPrint Dark & Light wird mit folgender Gradzahl angepresst:

185 °C - 195 °C

Tintenstrahldruckereinstellungen:

- „normales Papier“
- „hohe Qualität“

200 °C HappyFlex Vintage
Vintageeffekt
20 Sekunden

150 °C | 10 Sek.

HappyFlex
Premium Flexfolie

HappyFlex Stretch
Dehnbare Flexfolie

HappyFlex Chameleon
Sehr dünne, dehnbare Metallic Flexfolie

HappyFlex Clear
Sehr dünne, dehnbare Transparente Flexfolie

HappySilk 200 & 500
Dehnbare Silikon Flexfolie

HappySoftGlitter
Glitzernde Flexfolie

HappyGlitter
Glitter Folie

HappyFashion
Hologram Metallic Effektfolie

HappyReflective
Reflektierende Folie | 5 Sek. anpressen & 5 Sek. nachpressen

HappyGlow
Leuchtet im Dunkeln

Fashion Flexfolie
Designer Flexfolie (BARRE NOIRE)

130 °C

HappyFlex Subliblock
Sublimations Stopper
5-10 Sekunden

HappyFlex 3D
Aufpuffende Flexfolie
10 Sekunden

Hast du noch Fragen? Dann rufe uns einfach an unter **030. 897 47 348** oder sende uns eine E-Mail an kontakt@happyfabric.de

www.happyfabric.de | GSE TexPrint Solutions GmbH | Kablower Weg 89 | 12526 Berlin



HappyFabric



HappyFabric.de



HappyFabric.de

Do it yourself

Alles auf einen Blick

Mehr Infos
& Details



www.happyfabric.de/blog



Wichtig

Folie ist nicht gleich Folie, auch wenn sie von der gleichen Art sind. Das Schneideergebnis kann trotz identischer Einstellungen von Farbe zu Farbe variieren. Deshalb immer einen Testschnitt machen.

Flex- und Flockmaterialien immer mit der glänzenden Seite, also der Trägerfolie, nach unten in den Plotter einlegen.



Folie	Silhouette Studio				HappyPress/ Transferpresse			
	Klinge	Dicke	Geschwindigkeit	Motiv spiegeln	Andruck-Temperatur	Andruckzeit	Abziehen	Waschbar bis
HappyPrint Light	2	2	3	ja	Laserdrucker: 175°C - 185°C	25 s	Kalt	40°C
HappyPrint Dark	2	5	2	nein	Tintenstrahldrucker: 185°C - 195°C	25 s	Kalt	40°C
HappyFlex Vintage	2	8	8	ja	Deckender Effekt: 160°C	10 s	Kalt	40°C
					Vintageeffekt: 200°C	20 s	Heiß	40°C
HappyFlock	3	33	5	ja	165°C	15 s	Kalt	60°C
HappyFashion Pro	3	15	8	ja	165°C	10 s	Kalt	40°C
HappyFashion Foil	-	-	-	-	165°C	10 s	Kalt	30°C
HappyFlex	2	8	8	ja	150°C	5-10 s	Heiß	60°C
HappyFlex Stretch	2	10	4	ja	150°C	5-10 s	Heiß	40°C
HappyFlex Chameleon	2	3	3	ja	150°C	10 s	Kalt	40°C
HappyFlex Clear	2	3	3	ja	150°C	5-10 s	Warm	40°C
HappyFlex Silk 200	1	2	1	ja	150°C	10 s	Kalt	40°C
HappyFlex Silk 500	3-4	12	1	ja	150°C	10 s	Kalt	40°C
HappyFlex SoftGlitter	2	15	3	ja	150°C	10 s	Heiß	40°C
HappyGlitter	3	33	5	ja	150°C	10 s	Heiß	40°C
HappyFashion	3	33	5	ja	150°C	10 s	Kalt	40°C
HappyReflective	2	8	8	ja	150°C	5 s	Heiß	40°C
HappyGlow	2	8	8	ja	150°C	10 s	Kalt	40°C
Fashion Flexfolie (BARRE NOIRE)	2	8	8	ja	150°C	10 s	Heiß	60°C
HappyFlex Sublilock	2	8	8	ja	130°C	5-10 s	Kalt	40°C
HappyFlex 3D	3	8	1	ja	130°C	10 s	Warm	30°C
HappyVinyl	1	10	5	nein	-	-	-	-

Hast du noch Fragen? Dann rufe uns einfach an unter **030. 897 47 348** oder sende uns eine E-Mail an kontakt@happyfabric.de

www.happyfabric.de | GSE TexPrint Solutions GmbH | Kablower Weg 89 | 12526 Berlin